


دستور FTC - کنترل فازی دما

هدف کنترل :


- در جهان واقعیت بسیاری از مفاهیم را آدمی به صورت فازی درک می کند و به کار می بندد . کلماتی مانند گرم , سرد , کوتاه , بلند , پیر , جوان و نظایر آن ها به عدد خاص و دقیقی اشاره ندارد اما ذهن انسان معنی و تفاوت همه را درک می کند و در تصمیم گیری های خود به کار می گیرد . این درحالی است که ماشین فقط اعداد را می فهمد . منطق فازی روش های نتیجه گیری در مغز بشر را در یک ماشین جایگزین می کند و هدف آن این است که رمز و راز این توانایی را از انسان بیاموزد و تا حد امکان به ماشین یاد بدهد که چه طور ماشین مفاهیم مختلف را نیز درک کند و بر اساس آن تصمیم گیری کند . پس در واقع نوعی هوش مصنوعی طراحی و اجرا می شود .
- مثال زیر یک نمونه از اجرای کنترل فازی دما توسط plc دلتا می باشد و هدف تثبیت دمای یک کوره در دمای 150°C است . در این مثال با توجه به چگونگی سرعت تغییر دما در یک محیط تحت کنترل plc با کمک منطق فازی تصمیم می گیرد که با چه روندی دمای محیط را به حد مطلوب برساند .
- برای بدست آوردن بهترین نتیجه , از دستور FTC و GPWM با هم استفاده می شود تا دمای محیط به طور فازی کنترل شود .
- در این مثال از یک کارت دما ی DVP04PT برای خواندن دما ی محیط و یک PLC مدل DVP12SA2 استفاده می گردد . پس از اجرای دستور FTC خروجی آن در رجیستر D22 ذخیره شده و به عنوان تعیین پهنای پالس خروجی دستور GPWM مورد استفاده قرار می گیرد . بنابراین با اجرای دستور GPWM خروجی Y0 فعال می شود . بنا براین با منطق فازی هیتر روشن شده و دمای کوره کنترل می شود .

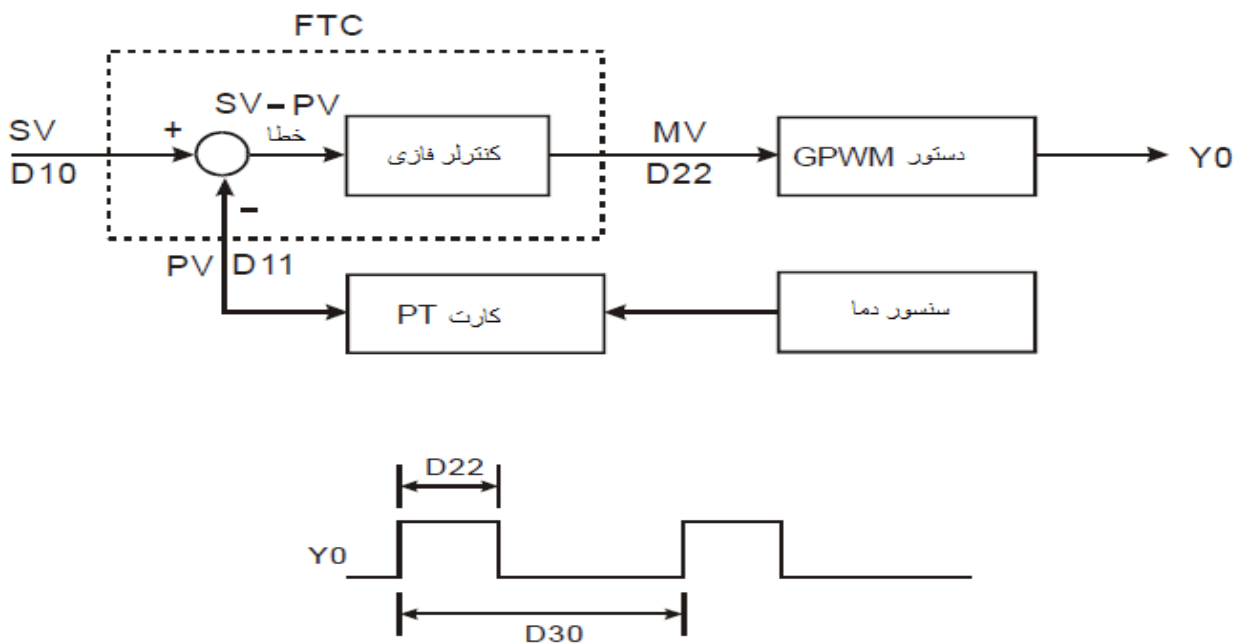

المان ها :

المان	عملکرد
M1	با فعال شدن این فلگ دستور FTC اجرا می گردد .
Y0	توسط این خروجی کوره فعال می شود و متناسب با پهنای پالس GPWM روشن می ماند .
D10	دمای هدف
D11	دمای محیط
S₃() D12	طول زمان نمونه برداری دستور FTC
S₃(+1 D13)	پارامتر تعیین شرایط بار برای کنترل دما در دستور FTC
D22	فرمان صادر شده از دستور FTC و نتیجه ی محاسبات در این رجیستر ذخیره می شود .
D30	زمان کل یک سیکل اجرای دستور GPWM در این رجیستر ذخیره می شود .

برنامه کنترلی :

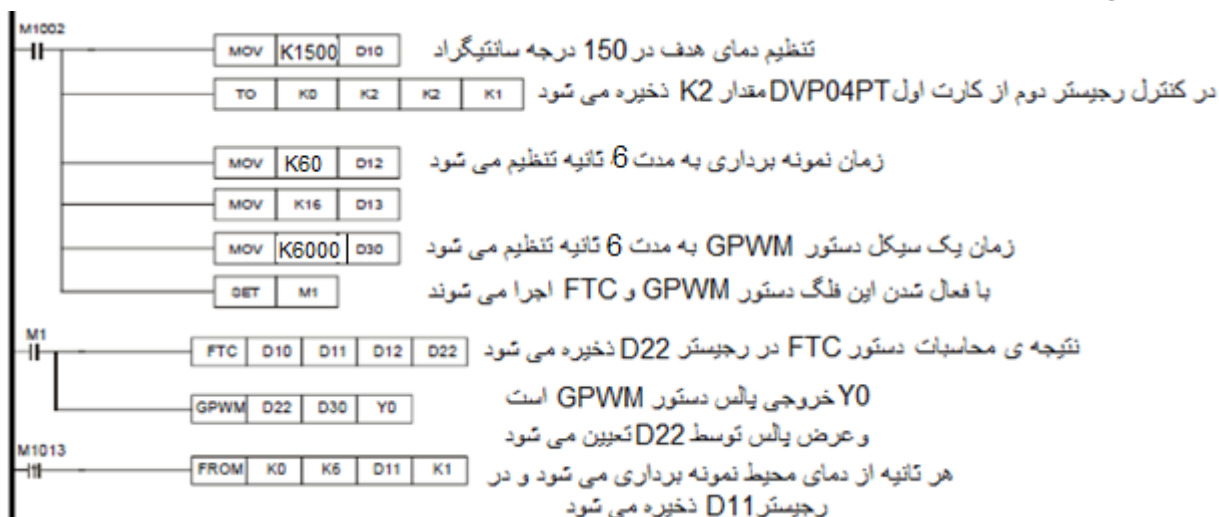

طرز کار برنامه ی کنترلی :

دستور FTC منحصر برای کنترل دما استفاده می شود و برخلاف دستور PID , تعداد پارامترهای کمتری باید برای کنترل دما تنظیم شود.

دستور FTC :

FTC	S ₁	S ₂	S ₃	D
-----	----------------	----------------	----------------	---

S₁ → رنج اندازه گیری دما : 0.1°~500° است که به صورت 1~5000 نمایش داده می شود (SV) تنظیم دمای مطلوب

یعنی دمای 10 درجه سانتیگراد محیط ، 100 نمایش داده می شود

S₂ → رنج اندازه گیری دما : 0.1°~500° است که به صورت 1~5000 نمایش داده می شود (PV) دمای اندازه گیری شده از محیط


S₃ → (کاربرد باید پارامترهای S₃ + 1 و S₃ را تنظیم کند) پارامتر

D → (رنج : 0 ~ S₃*100) خروجی دستور (MV)

تنظیم S_3 و S_3+1 :

تنظیمات	رنج	کارکرد	پارامتر	
اگر T_S کمتر از زمان یکبار اسکن برنامه باشد دستور FTC فقط برای یکبار اسکن برنامه اجرا می شود اگر $T_S = 0$ باشد دستور FTC اجرا نمی شود بنابراین کمترین زمان T_S باید بیشتر از زمان اسکن برنامه باشد	1 ~ 200 (واحد: 100ms)	زمان نمونه برداری دستور (Ts): 100ms واحد)	S_3	
بدون اجرای فیلتر مقدار PV آخرین مقدار اندازه گیری شده در حال حاضر است. با اجرای فیلتر مقدار PV برابر با مقدار زیر است $PV = (PV \text{ اسکن قبلی} + PV \text{ حال حاضر}) / 2$ محیطی با سرعت تغییر دمای کم محیطی با سرعت تغییر دمای معمولی محیطی با سرعت تغییر دمای زیاد محیطی با سرعت تغییر دمای خیلی زیاد	$b_0 = 0$ واحد °C $b_0 = 1$ واحد °F	واحد اندازه گیری دما: b_0 فیلتر داده ها: b_1 $b_2 \sim b_5$: heating environment $b_6 \sim b_{15}$: reserved	$S_3 + 1$	
	$b_1 = 0$ عدم اجرای فیلتر داده ها $b_1 = 1$ اجرای فیلتر داده ها			
	$b_2 = 1$			
	$b_3 = 1$			
	$b_4 = 1$			
	$b_5 = 1$			
	این پارامتر ها برای محاسبات دستور FTC مورد استفاده قرار می گیرد و قابل استفاده برای کاربر نیست			
	$S_3 + 2$ $S_3 + 6$			

در این مثال مقدار S_3 در رجیستر D12 و مقدار $S_3 + 1$ در رجیستر D13 ذخیره می شود. زمان نمونه برداری دستور FTC در رجیستر D12 توسط کاربر تنظیم می شود، اما مقدار $S_3 + 1$ بنا به شرایط موجود توسط کاربر باید طراحی شود. به طور مثال اگر بخواهیم دما برحسب درجه سانتیگراد و بدون اجرای فیلتر بر روی مقدار اندازه گیری شده PV باشد مقدار $b_0 = 0$ و مقدار $b_1 = 0$ باید تنظیم شود و اگر محیط با سرعت تغییر دمای معمولی باشد این مفهوم باید به plc فهمانده شود و راهکار آن این است که مقدار b_3 را برابر 1 قرار دهیم. پس بدین ترتیب مفهوم چگونگی شرایط محیط که برای بشر قابل درک است به plc منتقل می شود تا با منطق فازی دستور FTC در مورد آن تصمیم گیری کند. پس مقدار D13 برابر با K8 می شود.

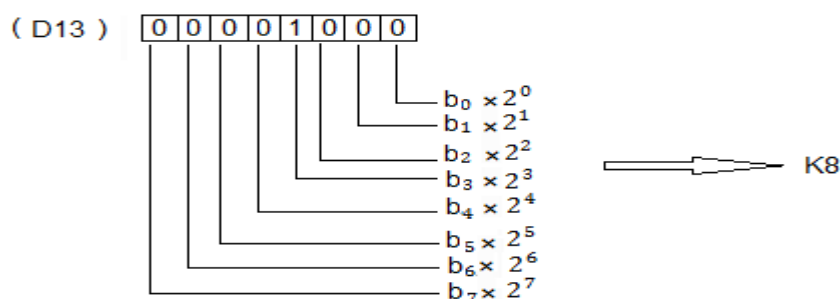


با چندین بار اجرای برنامه و برحسب تجربه می توان مقدار S_3 و $S_3 + 1$ را تنظیم کرد . اما یک سری اصول به قرار زیر باید رعایت شود :


1. زمان نمونه برداری دستور FTC باید 2 برابر زمان نمونه برداری از دمای محیط توسط سنسور باشد . حدودا بین 6 ~ 2 ثانیه باشد .
2. طول زمان سیکل دستور GPWM برحسب واحد 1ms باید برابر زمان نمونه برداری دستور FTC باشد .
3. اگر طول زمان اجرای برنامه طولانی باشد طول زمان نمونه برداری دستور FTC را کاهش دهید .
4. اگر در کنترل فرآیند نوسانات زیاد و انحراف از مقدار مطلوب ایجاد می شود باید طول زمان نمونه برداری دستور FTC را باید افزایش دهید .
5. تنظیمات کارخانه ایی به صورت $b3 = 1$ می باشد و سیستم با سرعت تغییر دمای معمولی در نظر گرفته شده است .
6. چنان چه دمای سیستم تحت کنترلیا سرعت کم تغییر کند و رسیدن به دمای مطلوب طولانی شود , برای افزایش سرعت $b2 = 1$, (محیط با سرعت تغییر دمای کم) تنظیم کنید .
7. چنان چه سیستم نوسان دمای زیادی داشته و ناپایدار باشد , برای کاهش سرعت $b4 = 1$, (محیط با سرعت تغییر دمای زیاد) تنظیم کنید .

تنظیم پارامترهای S_3 و $S_3 + 1$:


پارامتر S_3 و $S_3 + 1$ از دستور FTC به صورت (ثانیه 6) $D12 = K60$ و $D13 = K8$ یعنی سیستم با سرعت تغییر دمای معمولی ($b3$) (1 = در نظر گرفته می شود . زمان یک سیکل کامل دستور GPWM برابر $D30 = K6000$ تنظیم شده است که از مقدار $(D12 * 100)$ بدست می آید . منحنی کنترل آن به صورت زیر است :

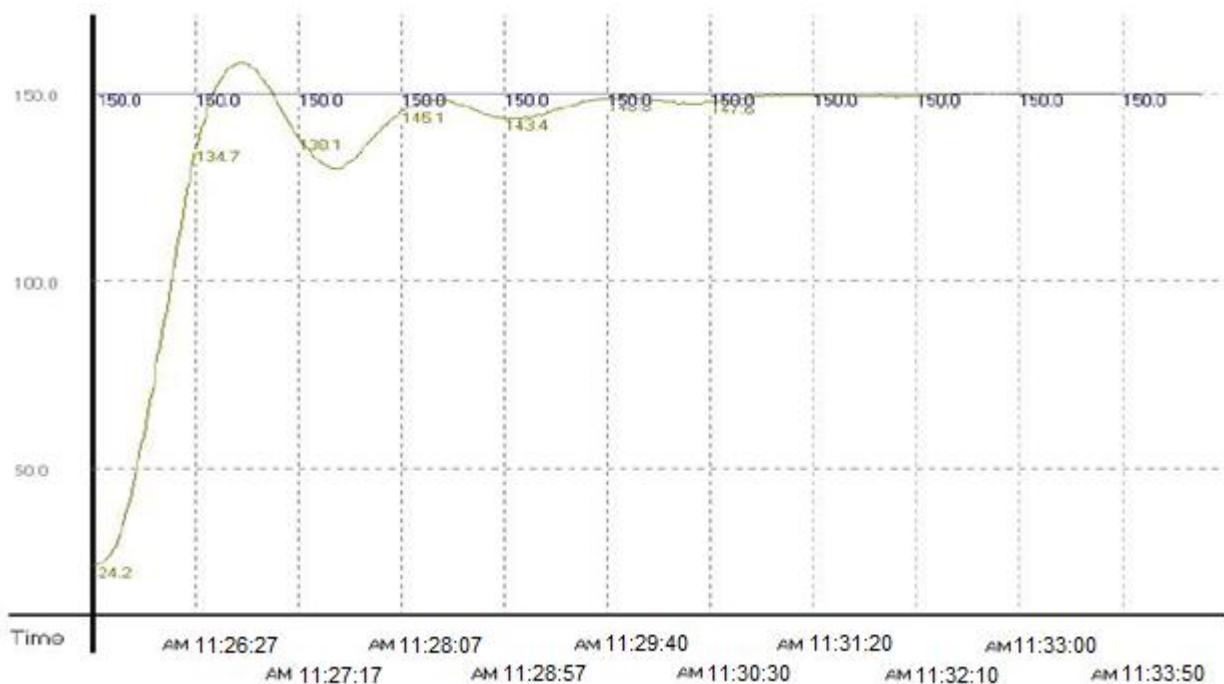


همانطور که در شکل بالا دیده می شود , کنترلر در عرض 5 دقیقه و با 10°C فراجاهش به دقت $\pm 1^{\circ}\text{C}$ سیستم را در دمای مطلوب تنظیم می کند . برای اینکه بخواهیم سیستم بدون این فراجاهش به دمای مطلوب دست پیدا کند , این بار سیستم را محیطی با سرعت تغییر دمای زیاد ($b4 = 1$) در نظر گرفته و $D13 = K16$ تنظیم می کنیم . منحنی تغییرات دما به صورت زیر خواهد شد :

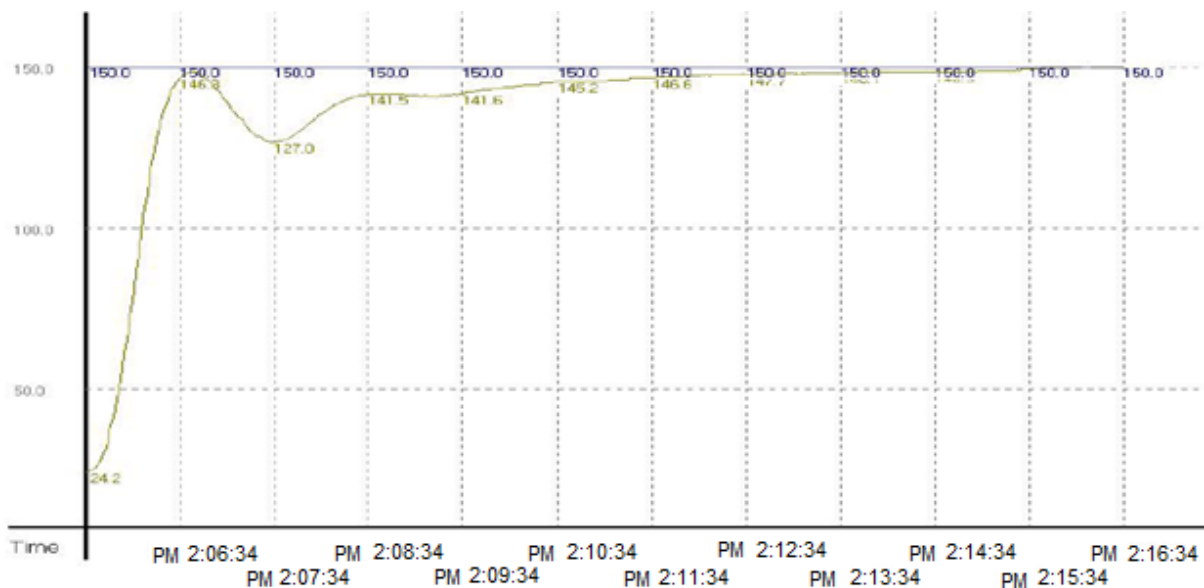

همانطور که در شکل بالا دیده می شود سیستم پس از 10 دقیقه به دمای مطلوب با دقت $\pm 1^{\circ}\text{C}$ رسید که این طولانی است ، در عین حال فراجهش 10 درجه ایی از بین رفت که این نشان می دهد که این بار نوع سیستم را درست انتخاب کرده ایم اما به دلیل زمان طولانی نمونه برداری دستور FTC اجرای پروسه طولانی شده است . بنابراین زمان نمونه برداری را به 2 ثانیه تغییر می دهیم . بنابراین با انجام تنظیمات $D12 = K20 (2\text{ s})$ و $D30 = K2000 (D12*100)$ منحنی سیستم به صورت زیر در می آید :

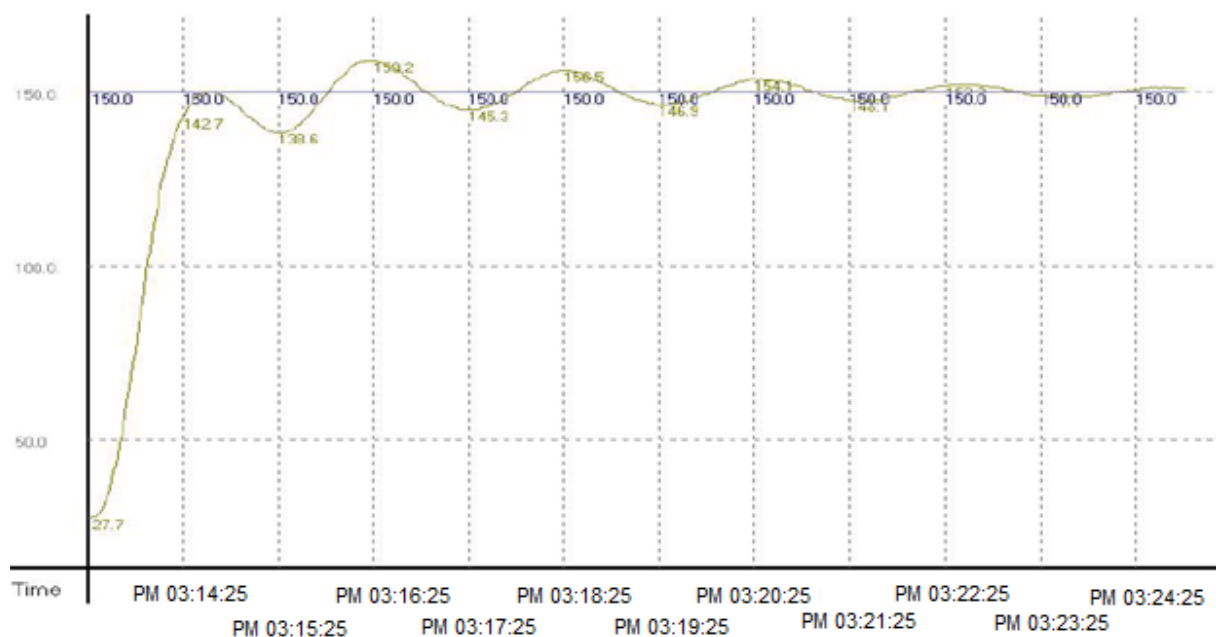


همان طور که در شکل دیده می شود ، سیستم بسیار حساس شده ونوسانات زیادی در منحنی دیده می شود ، پس زمان نمونه برداری بیش از حد کاهش یافته است . بنابراین زمان نمونه برداری را به 4 ثانیه تغییر می دهیم . بنابراین با انجام تنظیمات $D12 = K40 (4\text{ s})$ و $D30 = K4000 (D12*100)$ منحنی سیستم به صورت زیر در می آید :

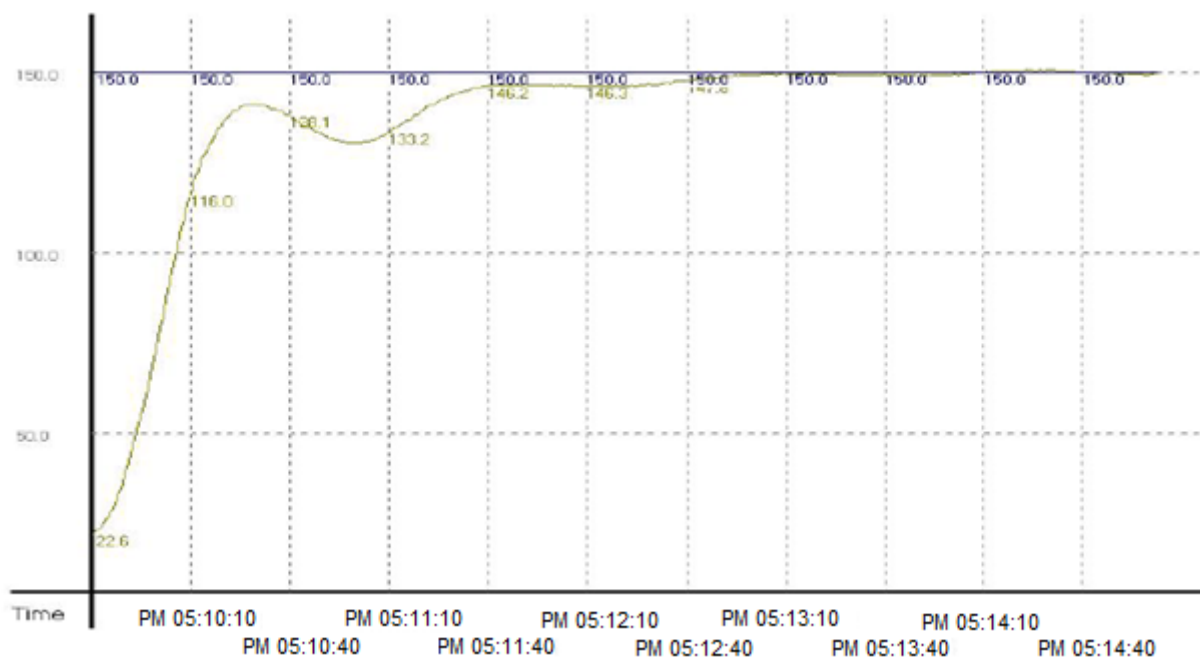

همانطورکه دیده می شود سیستم در عرض 3 دقیقه , بدون فراجهش و نوسانات زیاد به دمای مطلوب دست می یابد .

15.7 دستور PID - کنترل PID دما

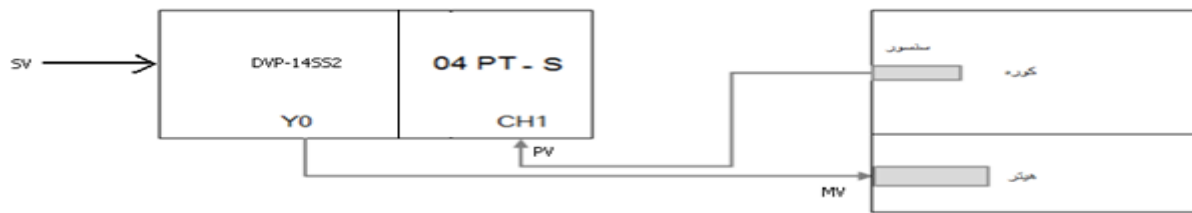

هدف کنترل :

- تنظیم خودکار (Auto tune) پارامترهای ' PID کنترل ' توسط PLC برای کنترل دمای یک کوره در دمای 80 درجه سانتیگراد
- المان ها :


المان	عملکرد
M1	با فعال شدن این فلگ دستور PID اجرا می شود .
M1	با فعال شدن این فلگ ضرایب دستور PID به صورت خودکار تنظیم می شوند .
Y0	توسط این خروجی هیتر فعال می شود که به میزان پهنای پالس GPWM روشن می ماند .
D0	فرمان صادر شده از دستور PID و نتیجه ی محاسبات در این رجیستر ذخیره می شود .
D10	دمای هدف در این رجیستر ذخیره می شود .
D11	مقدار دمای محیط که توسط سنسور PT اندازه گیری شده است در این رجیستر ذخیره می شود .
D20	زمان کل یک سیکل دستور GPWM در این رجیستر ذخیره می شود .
D200	طول مدت زمان نمونه برداری (Ts) برحسب 10ms هرچه این زمان کمتر باشد دستور PID سریعتر از مقادیر نمونه برداری شده استفاده می کند .

برنامه کنترل :




طرز کار برنامه کنترلی :

- در این مثال از یک کارت DVP04PT-S برای اندازه گیری دمای یک کوره استفاده می شود و نتایج اندازه گیری دما به PLC منتقل می شود. در دستور PID برای کنترل دقیق و کمترین خطا باید پارامترهای ضریب تناسبی، انتگرالی، مشتق را به درستی انتخاب کنید در غیر این صورت با اجرای تنظیم خودکار پارامترهای 'PID کنترل'، مناسب ترین تنظیمات برای ضرایب PID کنترل توسط PLC انتخاب می شود. بنابراین می توان دمای محیط تحت کنترل را با انحراف بسیار کم (کمتر از 0.5 درجه سانتیگراد) ثابت نگه داشت. با فعال کردن فلگ M0 و M1 توسط کاربر و اجرای دستور MOV و تنظیم مقدار (D204 = K, 3) کلیه پارامترهای PID کنترل به طور خودکار تنظیم می شود. پس از سپری شدن چند دقیقه پارامترهای PID تنظیم شده و اتوتیون تمام می شود. سپس توسط PLC، مقدار D204 برابر K4 می شود. در این مد دما به روش PID کنترل شده و این مد مختص 'PID کنترل' دما و حفظ دمای کار در حد مطلوب با وجود اغتشاشات و... می باشد.
- با مقایسه ی دمای اندازه گیری شده از محیط و دمای مطلوب PLC، به عنوان یک کنترل کننده برای تنظیم دمای محیط توسط روش PID اطلاعات را پردازش می کند و براساس میزان انحراف از دمای مطلوب فرمان لازم را صادر می کند. در دستور PID این فرمان در رجیستر D0 ذخیره می شود. مقدار D0 پهنای پالس دستور GPWM را تعیین می کند. بنابراین با اجرای دستور GPWM خروجی Y0 پی ال سی با تابعیت از D0 فعال می شود. بنا براین روشن شدن هیتر در کوره کنترل می شود. بدین ترتیب دمای کوره در دمای مطلوب کنترل می شود.

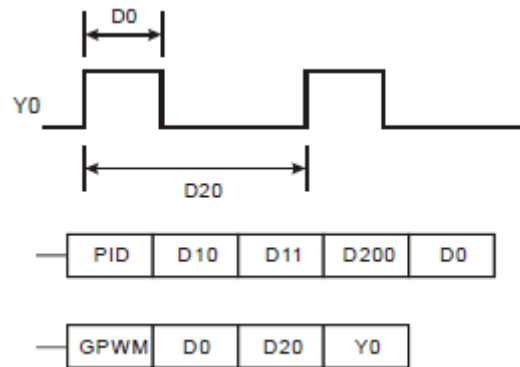


- بلوک دیاگرام کنترل PID در شکل زیر دیده می شود :

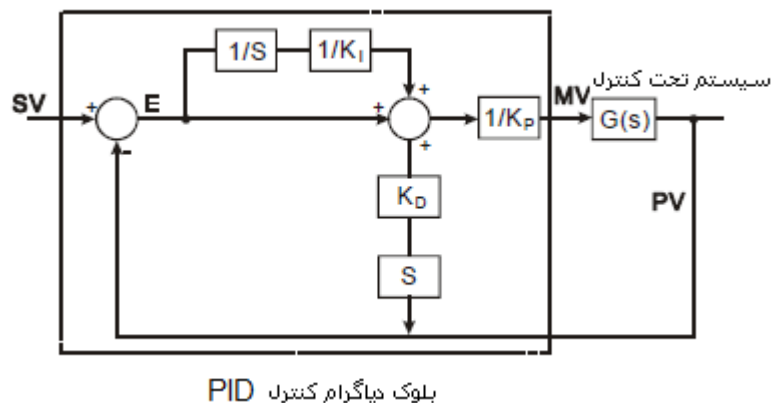


- به طور کلی تنظیم ضرایب کنترل PID مستلزم تجربه و آزمایش و در اجرا و کنترل پروسه می باشد. به جز روش اتوتیون که فقط برای کنترل دما است، برای تنظیم پارامترهای K_P ، K_D ، K_I در PID سایر پروسه ها باید گام های زیر را طی کرد :

- گام اول : مقدار K_D, K_I را 0 و K_P را 5 , 10 , 15 یا 40 تنظیم کنید . منحنی های PV در شرایط مختلف در شکل زیر قابل مشاهده است :

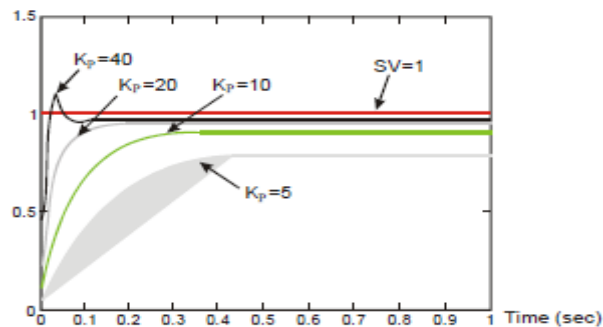


- گام دوم : همانطور که در شکل دیده می شود در صورتیکه K_P را 40 تنظیم کنیم , در پاسخ سیستم فرجهش یا Overshoot زیاد خواهیم داشت که این مطلوب نیست . با انتخاب $K_P = 20$ منحنی PV فرجهش نخواهد داشت و با وجود خطای حالت ماندگار به مقدار مطلوب نزدیک تر خواهد شد . اما چون تغییر ناگهانی و سریع پاسخ گذرا داریم پس این انتخاب نیز رد می شود . در صورتیکه $K_P = 10$ تنظیم شود پاسخ سیستم کندتر بوده و با وجود خطای حالت ماندگار به مقدار مطلوب نزدیک خواهد شد . در صورتیکه $K_P = 5$ باشد پاسخ بسیار کند بوده و با خطای ماندگار به مقدار SV نمی رسد پس مناسب نمی باشد .
- گام سوم : با انتخاب $K_P = 10$ باید K_I را از کوچک به بزرگ (8 تا 4 , 2 , 1) انتخاب کنید. به طور کلی K_I را نباید بزرگتر از K_P انتخاب کرد و با انتخاب K_I مناسب خطای حالت ماندگار کاهش می یابد . K_D را از کوچک به بزرگ (0.01 , 0.05 , 0.1 , 0.2) می توانید انتخاب کنید . K_D را از 10% K_P نباید بزرگتر انتخاب کرد . با انتخاب K_D مناسب , اغتشاش های بزرگ خارجی با سرعت بالا کنترل و تثبیت می شود . در نهایت منحنی PV و SV به صورت زیر خواهد شد .

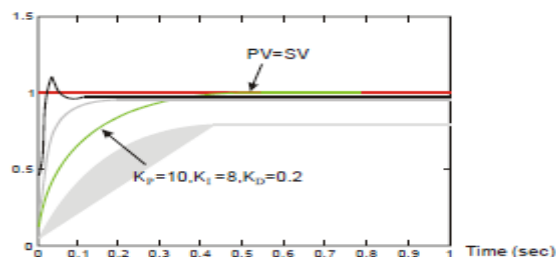

همانطور که در شکل دیده می شود , با تنظیم K_P و K_I سرعت پاسخ سیستم افزایش پیدا می کند و خطای حالت ماندگار نیز کاهش یافته و به مقدار مطلوب SV دست خواهیم یافت .

توجه : بایستی ضرایب PID را بنا به شرایط سیستم گرمایش (المنت , روغن , بخار) تنظیم و انتخاب نمود , به طور کلی تنظیم مقادیر PID تا حدی تجربی هم می باشد .

مطابق شکل زیر پاسخ گذرای سیستم های کنترل , غالباً قبل از رسیدن به حالت ماندگار نوسان میرا دارد . در ادامه به معرفی برخی از مشخصات پاسخ گذرای یک سیستم کنترل می پردازیم .

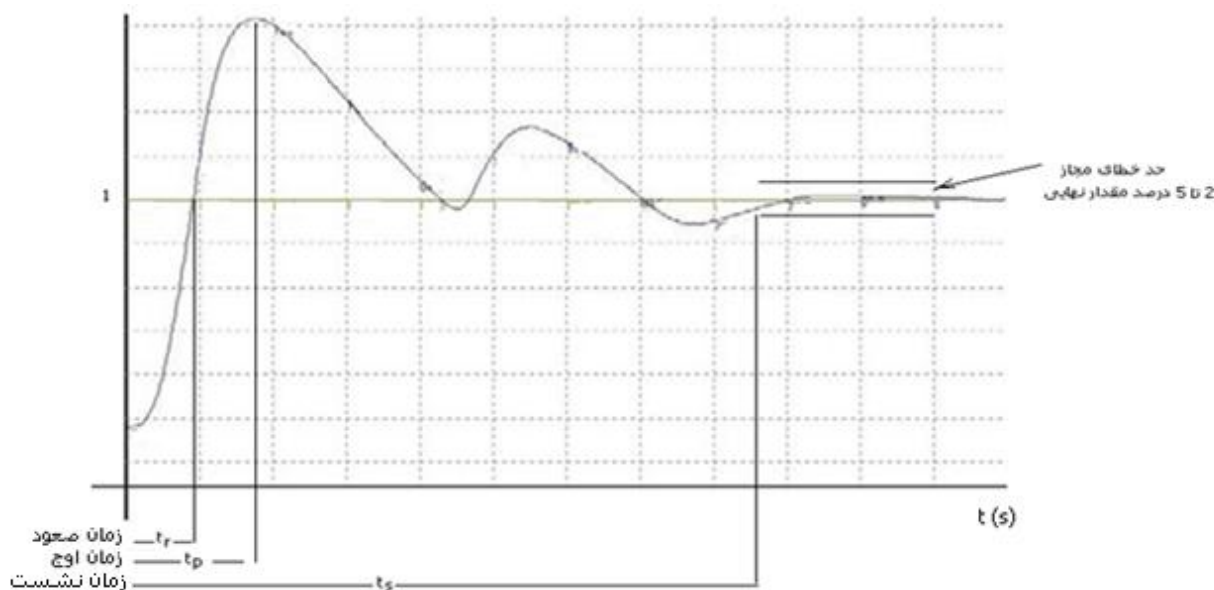

زمان صعود t_r : زمانی است که طول می کشد تا پاسخ از 10% به 90% مقدار نهایی اش برسد. t_r سرعت پاسخ را مشخص می کند.

زمان نشست t_s : زمانی است که طول می کشد تا منحنی پاسخ به محدوده ی معینی حول مقدار نهایی اش برسد و در آن محدوده باقی بماند.


زمان اوج t_p : زمان لازم برای رسیدن به اولین فراجهش است.

در جدول زیر می توانید ارتباط و تاثیر پارامترهای 'PID کنترل' در مشخصات پاسخ را ببینید.


	زمان صعود t_r	فراجهش	زمان نشست t_s	خطای حالت ماندگار
افزایش ضریب K_p	کاهش	افزایش	تغییر اندک	کاهش
افزایش ضریب K_I	کاهش	افزایش	افزایش	حذف
افزایش ضریب K_D	تغییر اندک	کاهش	کاهش	تغییر اندک

- در دستور PID چندین روش وجود دارد که با توجه به پروسه باید روش مناسب انتخاب شود. در این مثال از روش اتوتیون (Auto tune) یا تنظیم خودکار ضرایب PID استفاده شده است. دقت شود از این روش تنها در کنترل دما می توان استفاده کرد و برای کنترل سرعت و فشار نمی توان از اتوتیون PID استفاده کرد.
- برای کنترل دما، در Delta PLC می توان پارامترهای 'PID کنترل' را اتوتیون کرد تا کلیه ضرایب K_p , K_D , K_I توسط PLC تنظیم شود. پس در کنترل دما دیگر نیازی به طی مراحل ذکر شده نمی باشد.
- در شکل های زیر می توانید نتایج بدست آمده از 'Auto tune' را برای دستیابی سریعتر و بهتر به دمای هدف 80 °C را ببینید.

1. تنظیمات اولیه: مناسب ترین ضرایب برای کنترل PID دما انتخاب و اجرا شده و در رجیسترهای D200 ~ D219 ذخیره می شوند. مرحله تنظیم خودکار پارامترها و 'پاسخ گذرا' در شکل زیر دیده می شود.

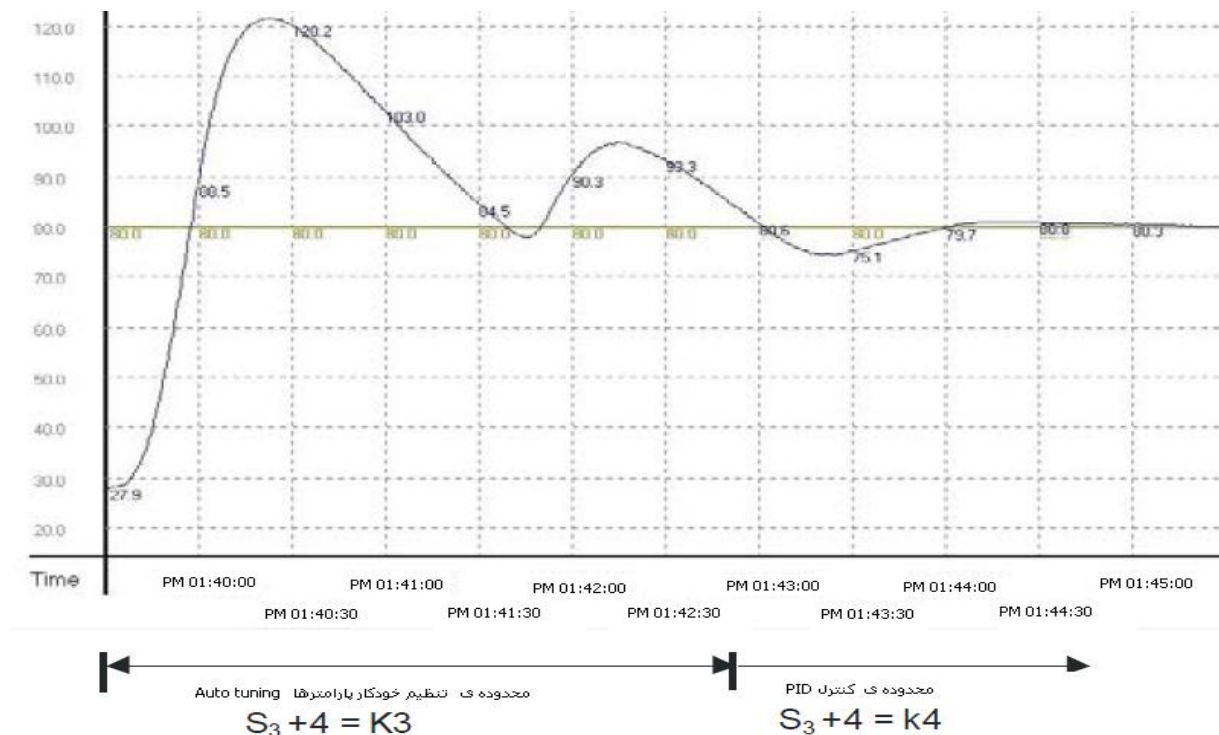

2. با استفاده از ضرایب K_P , K_D , K_I تنظیم شده منحنی کنترل دما به صورت زیر در خواهد آمد. همانطور که در شکل زیر دیده می شود کنترل PID دما پس از تنظیم خودکار و Auto tuning عملکرد بسیار خوبی دارد و دما در عرض 2 دقیقه به مقدار مطلوب می رسد.

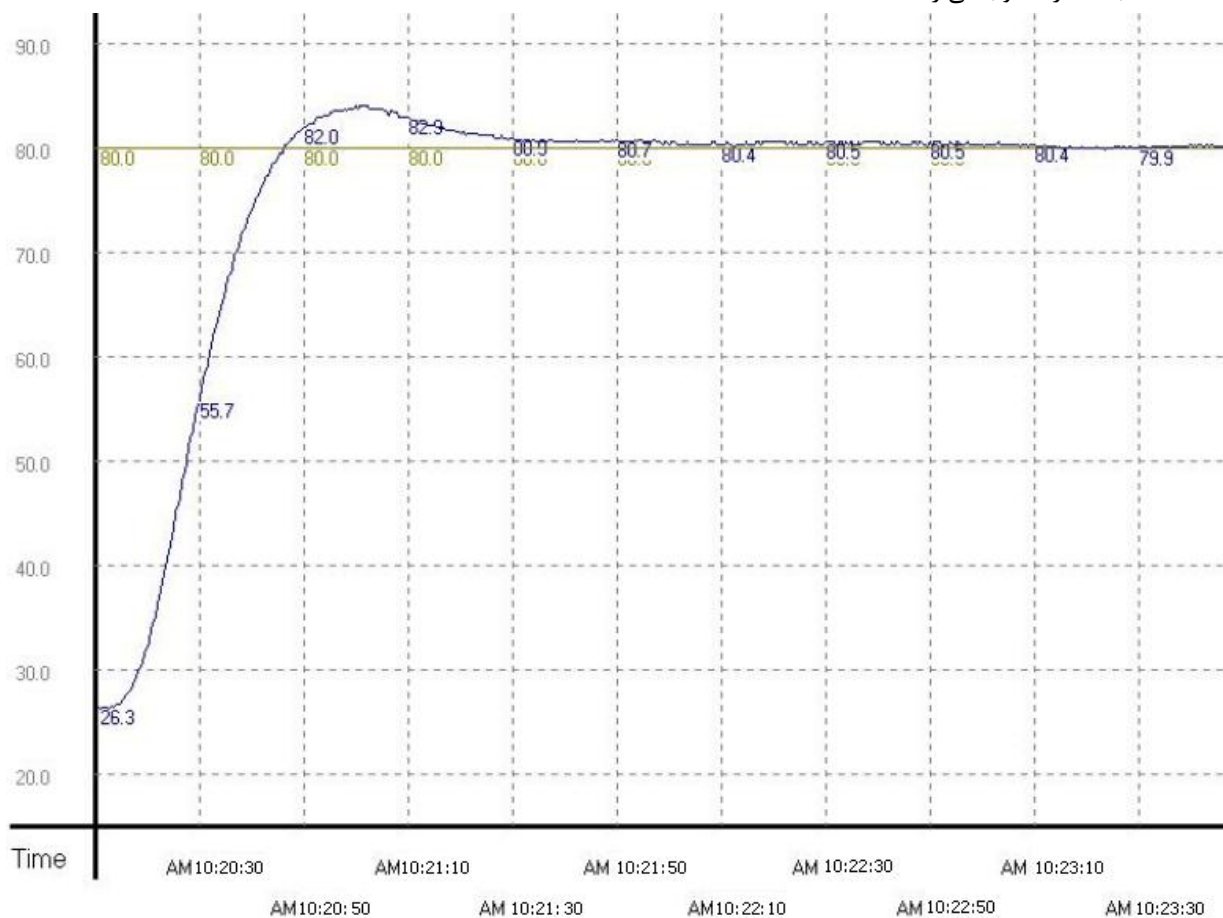

- در این مثال در رجیستر D200~D219 پارامترهای دستور PID ذخیره می شود زیرا در قسمت S3 دستور PID رجیستر D200 به کار برده شد .
- همانطور که در ابتدای برنامه دیده می شود ، در رجیستر D200 زمان نمونه برداری دستور PID دقت بر حسب 10ms و در رجیستر D20 زمان یک سیکل اجرای دستور GPWM دقت بر حسب 1ms ذخیره می شود . طول این 2 مدت زمان باید برابر با هم تنظیم شود .
- زمان نمونه برداری دستور PID باید 2 برابر زمان نمونه برداری از مقدار کمیت (PV) باشد و معمولا بین 6 ~ 2 ثانیه تنظیم می شود .
- در دستور PID ، 16 بیتی در قسمت S3 ، 20 رجیستر اشغال می شود ، در جدول زیر در مورد این که در هر رجیستر چه پارامتری وجود دارد توضیح داده شده است :
- دستور 16 بیتی PID :

PID	S ₁	S ₂	S ₃	D
-----	----------------	----------------	----------------	---

S₁ → (SV) تنظیم مقدار مطلوب

S₂ → (PV) مقدار اندازه گیری شده از محیط

S₃ → پارامترهای دستور PID که باید تنظیم شوند در 20 رجیستر ذخیره می شوند که شماره اولین رجیستر در این قسمت مشخص می شود ، در جدول موجود در آخر این مثال این پارامترها توضیح داده شده اند ،

D → (MV) مقدار خروجی دستور PID و نتیجه ی محاسبات

شماره	عملکرد	رنج	توضیحات
$(S_3)+0$:	زمان نمونه برداری (T_S) (unit: 10ms)	1~2,000 (unit: 10ms)	اگر T_S کمتر از زمان یکبار اسکن برنامه باشد دستور PID فقط برای یکبار اسکن برنامه اجرا می شود اگر $T_S = 0$ دستور PID اجرا نمی شود بنابراین کمترین زمان T_S باید بیشتر از زمان اسکن برنامه باشد
$(S_3)+1$:	ضریب تناسبی (K_P)	0~30,000 (%)	در مد اتوتیون توسط PLC تنظیم می شوند
$(S_3)+2$:	ضریب انگرالی (K_I)	0~30,000 (%)	
$(S_3)+3$:	ضریب مشتق (K_D)	-3,000~30,000 (%)	
$(S_3)+4$:	مسیر کنترل (DIR)	0: کنترل اتوماتیک 1: کنترل مستقیم ($E = SV - PV$) 2: کنترل معکوس ($E = PV - SV$) 3: تنظیم خودکار پارامترها با Auto tuning مختص کنترل دما با تکمیل تنظیم پارامترهای K_P , K_I و K_D این مقدار به K_4 تغییر می کند در دستور T_2 بیتی این قابلیت وجود ندارد 4: این قسمت منحصر برای کنترل دما می باشد و در دستور T_2 بیتی استفاده نمی شود 5: (با تعیین حد بالا و پایین ضریب انگرال) کنترل اتوماتیک قابل استفاده در مدل های SV_V1.2 / EH2_V1.2 / SA / SA V1.8 و مدل های بالاتر / SC V1.6 کاربر می تواند مقدار MV را خودش به دلخواه تنظیم کند ؛ 1 کنترل دستی ؛ 7 و آکومولاتور ضریب انگرال در کنترل PID مطابق با میزان خطا افزایش پیدا می کند در شرایطی که پاسخ سیستم خیلی کند است از این روش می توان استفاده کرد کاربر می تواند مقدار MV را خودش به دلخواه تنظیم کند ؛ 2 کنترل دستی ؛ 8 و افزایش آکومولاتور ضریب انگرال در کنترل PID متوقف می شود پس از آن که مد کنترل اتوماتیک شد (مد کنترل 5) خروجی PID متناسب با آکومولاتور ضریب انگرال بر حسب آخرین MV خواهد شد	

S3 +5:	حد خطای مجاز-E	0~32,767	مثال: در صورتیکه S3 +5 به مقدار 4 تنظیم شود اگر مقدار خطا که از رابطه $E=5V-PV$ بدست می آید بین 4 تا -4- باشد دستور PID برای اصلاح خطا اجرا نمی گردد
S3 +6:	حد بالای خروجی تابع (MV)	-32,768~ 32,767	مثال: در صورتیکه S3 +6 به مقدار 1000 تنظیم شود اگر مقدار خروجی MV بیشتر از 1000 بشود خروجی 1000 می شود مقدار S3 +6 باید بزرگتر مساوی مقدار S3 +7 باشد در غیر این صورت مقدار حد بالا و حد پایین خروجی باهم جابه جایی شود
S3 +7:	حد پایین خروجی تابع (MV)	-32,768~ 32,767	مثال: در صورتیکه S3 +7 به مقدار 1000- تنظیم شود اگر مقدار خروجی MV کمتر از 1000- بشود خروجی 1000- می شود
S3 +8:	حد بالای ضریب انتگرال تابع	-32,768~ 32,767	مثال: در صورتیکه S3 +8 به مقدار 1000 تنظیم شود اگر ضریب انتگرال تابع بیشتر از 1000 بشود خروجی 1000 می شود و انتگرالگیری متوقف می شود مقدار S3 +8 باید بزرگتر مساوی مقدار S3 +9 باشد در غیر این صورت مقدار حد بالا و حد پایین خروجی باهم جابه جایی شود
S3 +9:	حد پایین ضریب انتگرال تابع	-32,768~ 32,767	مثال: در صورتیکه S3 +9 به مقدار 1000- تنظیم شود اگر ضریب انتگرال تابع کمتر از 1000- بشود خروجی 1000- می شود و انتگرالگیری متوقف می شود
S3 +10,11:	آکومولاتور ضریب انتگرال	رنج اعداد اعشاری ۲۲ بیتی $\pm 2^{+128} \sim \pm 2^{-126}$	برحسب نیاز در مد اتوماتیک یا مد دستی مورد استفاده قرار می گیرد
S3 +12:	مقدار قبلی PV	-	مقدار PV قبلی در این رجیستر ذخیره می شود
S3 +13: ? S3 +19:	برای محاسبات تابع		

مقدار PV که در دستور PID مورد استفاده قرار می گیرد باید قبل از اجرای دستور تثبیت شده باشد و به عبارتی مقادیر مختلف خیلی سریع به دستور وارد نشود. اگر از مدل های DVP04AD / DVP04DA / DVP06XA / DVP04PT برای کنترل سیستم توسط PID استفاده می کنید باید از طول زمان لازم برای تبدیل داده های آنالوگ به دیجیتال آگاه باشید. بیشترین خطا در اجرای دستور مربوط به طول زمان نمونه گیری PID می باشد، که همانطور که در جدول بالا توضیح داده شد باید از مدت زمان اسکن برنامه بیشتر باشد. همچنین می توان زمان اسکن برنامه را در ابتدای برنامه طوری تنظیم کرد که ثابت باقی بماند.

عملکرد PID تا حدود زیادی تابع شرایط کار مثل جرم، توان سیستم گرمایش ساز یا سرما ساز و نیاز کاربر می باشد. مثلاً در یک پروسه شیمیایی ممکن است over shoot خسارت آور باشد ولی زمان رسیدن به دمای مطلوب مهم نباشد. در پروسه ی دیگر ممکن است زمان رسیدن به دمای مطلوب مهم باشد ولی مقدار over shoot مهم نباشد. مثل کنترل دمای یک سالن کنفرانس. دوستان لازم است برای درک مفهوم عملکرد و اثرات ضرایب PID حتماً تجربه پیدا کنند و این تجربه را می توان حتی با کنترل لوازم خانگی مثل سماور برقی هم بدست آورد.

